


MOŽNE NASTAVITVE POGOJEV ZA PROŽENJE ZEWA-stop, EASY safe, ECO safe in PRO safe

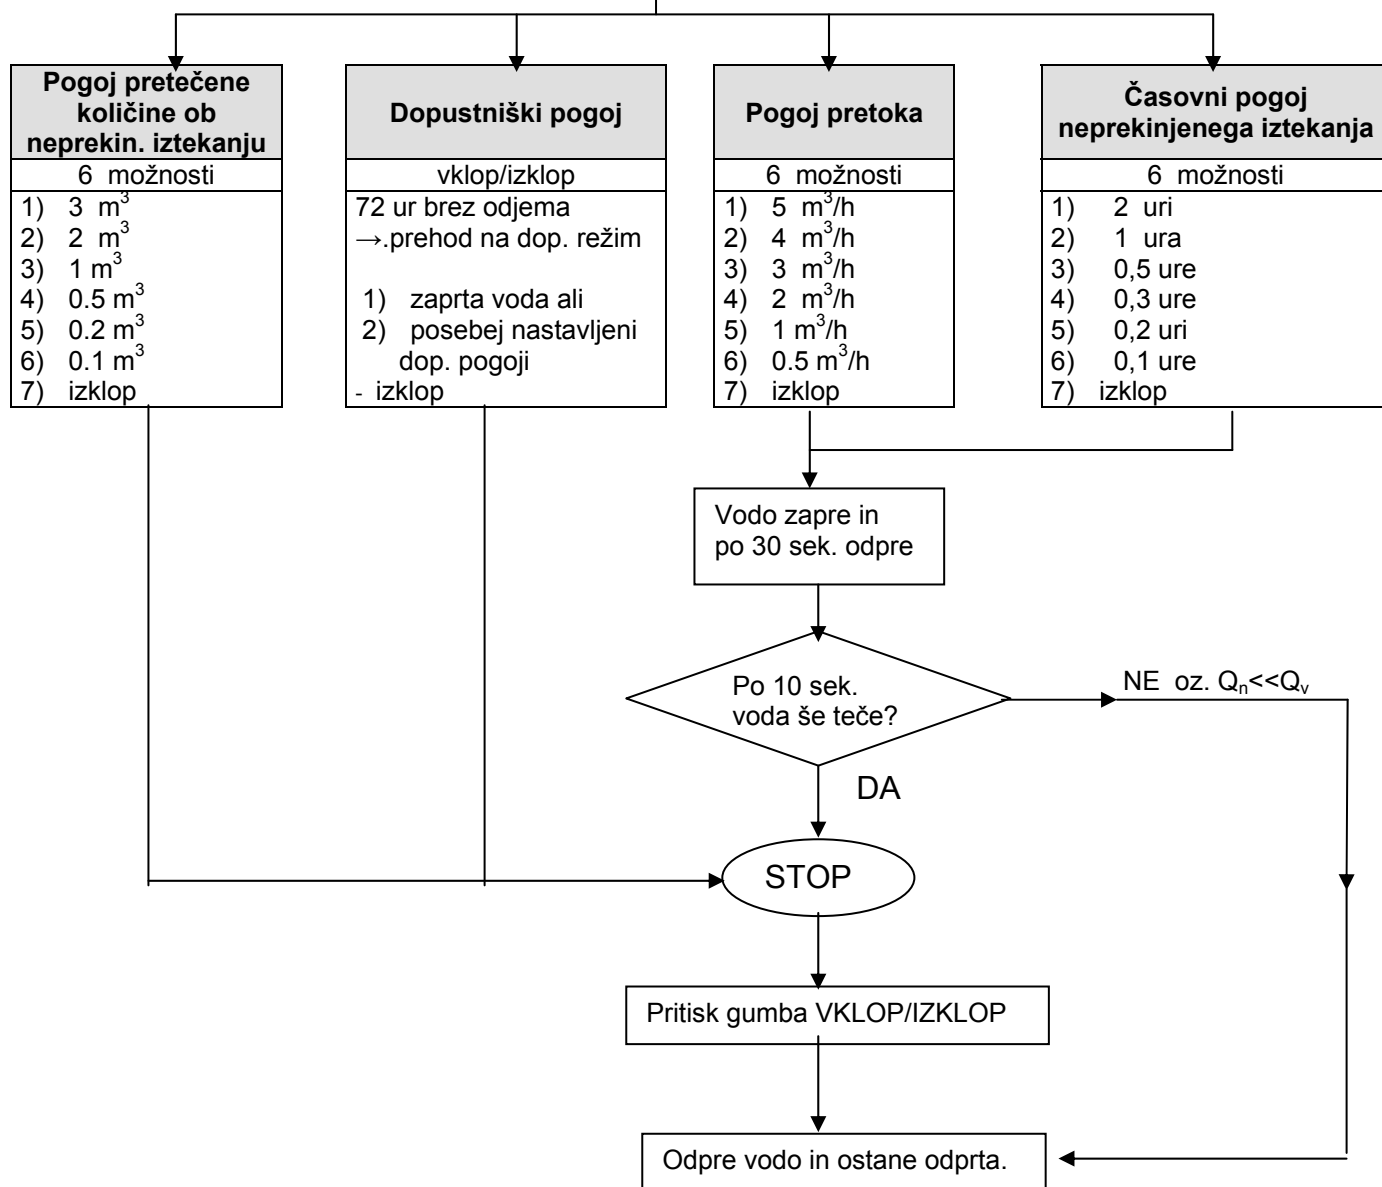

Q_n = pretok po ponovnem odprtju
 Q_v = pretok pred zaprtjem